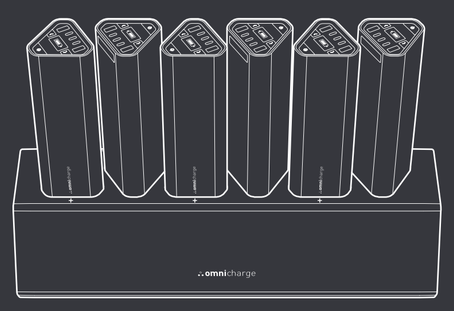

omnicharge

www.omnicharge.co

Omni Power Station 40+ ユーザーマニュアル

オールインワンパワーソリューション

迅速かつ簡単な導入

プラグ＆プレイシステム

免責事項：使用前にお読みください

同意について：本製品を使用することにより、すべての指示、警告、安全情報を含む本取り扱い説明書を十分に読み、理解したものとみなされます。

保証： https://www.omnicharge.co/pages/warranty-policy（「本保証」）で当社の保証を参照してください。書面による明示的な合意がない限り、本保証は本製品に対する当社の唯一の保証となります。

保証の制限：本保証に定められた保証が全てであり、本保証の外は、明示または黙示を問わず、一切保証しません。

責任の制限：本保証に規定されている場合を除き、当社またはその関連会社（以下「オムニチャージ」といいます。）は、お客様の本ユーザーマニュアル違反及びオムニチャージが推奨していない方法で本製品を使用したことによりお客様に生じた損害並びに本製品の誤用、乱用、または不正な改造に起因する損害について、一切責任を負わないものとします。
また、オムニチャージに故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する損害賠償責任は、理由のいかんを問わず、本製品の取得価格相当額を限度とします。

環境コンプライアンス：お客様は使用済み製品の廃棄に関する地域の規制を遵守する責任を負います。不適切な廃棄による損害については、当社は一切の責任を負いません。

自己責任およびサードパーティ製品の使用：この製品は、本マニュアルに概要が記載されている特定の目的のために設計されており、本マニュアルに記載されている基準および仕様を満たすサードパーティ製品との使用を目的としています。意図された目的以外の使用、または本マニュアルの指示に反する使用による損害、損失、損傷について、当社は一切責任を負いません。

修正：本マニュアルに記載されている保証の免責または責任の制限が、ユーザーの法域の適用法において許容されない場合、かかる免責および制限は、適用法で許容される最大限の範囲において、これらの条項の趣旨を維持するように修正されるものとします。

Omni Power Station

Omni Power Stationは、必要なときにいつでもどこでも電力を供給できるオールインワン ソリューションです。Omni Power Stationは、インフラストラクチャの固定制約に縛られることなく、オンサイトでもオフサイトでもどこでも電力を供給できるよう、人々にポータブル電源アクセスを提供する必要性を理解している先進的な組織向けに設計されています。

POWER STATIONの設置

ユニットの周囲に十分な換気ができる、
硬くて平らで安定した面に設置してください。



壁から少なくとも10cmの隙間をあけてPower Stationを配置し、各Power Station間の距離を少なくとも30cm維持することをおすすめします。

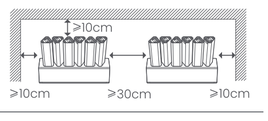

バッテリーが過熱する原因となるため、熱がこもりやすい環境にPower Stationを設置しないでください。
最適温度10°C-40°C、標高 ⩽ 2000m。



内部電子部品の湿気や酸化は、性能と安全性に影響を与える可能性があるため、Power Stationは湿気の多い場所を避け、乾燥した場所に設置してください。
最適湿度 30-70%。



Power Stationの安全性と取り扱い

各Power Stationの定格電力は450Wです。この定格電力に適したソケットを使用し、過負荷を避けてください。

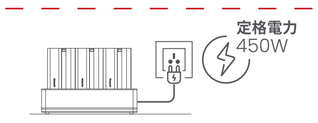

純正のAC電源ケーブルを使用し、他のブランドやモデルの使用は避けてください。
不適切な電源ケーブルは、Power Stationの損傷や安全上の問題を引き起こす可能性があります。



繰り返しのストレスで弱くなる可能性があるため、AC電源ケーブルを曲げたり潰したりしないでください。AC電源ケーブルの上に物を置かないでください。損傷したAC 電源ケーブルは使用しないでください。



Power Stationは接地（アース）する必要があります。 適切に設置された接地線がない場合は、Power Stationを決して操作しないでください。



Power Stationの設置を避けるべき場所：



キャビネットの中

直射日光のあたる場所

ヒーターや
電子レンジなど
熱源の近く

可燃性ガスや
可燃物の近く

Power Stationを保管する場合

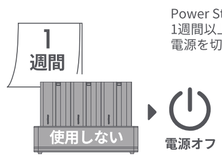

Power Stationやポータブル充電器を1週間以上使用しない場合は、電源を切ることをおすすめします。

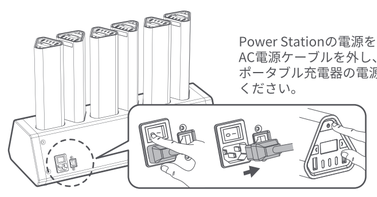

Power Stationの電源を切り、AC電源ケーブルを外し、ポータブル充電器の電源をお切りください。

Power Stationの安全性と取り扱い —— 設置と保管



Power Stationは涼しく乾燥した場所に保管してください。
最適な保管温度は10°C-40°C、湿度は30-70%です。

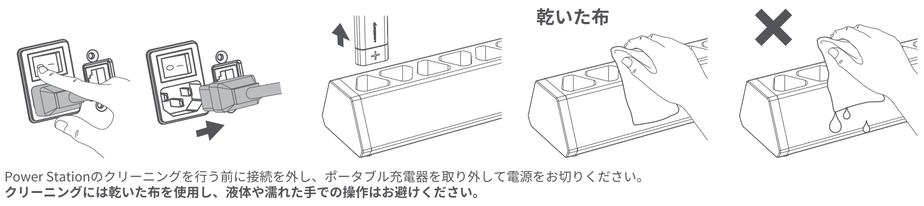

Power Stationのクリーニングを行う前に接続を外し、ポータブル充電器を取り外して電源をお切りください。
クリーニングには乾いた布を使用し、液体や濡れた手での操作はお避けください。

これらの安全上の注意事項に従わない場合、火災、感電、怪我、Power Stationや他の所有物への損害を引き起こす可能性があります。Power Stationの不適切な使用は、バッテリーセルに長期的なダメージを与え、保証を無効にする可能性があります。

この製品を適切に使用するため、PowerStationの設置前に安全性と取り扱いのガイドラインをよく読んで遵守してください。

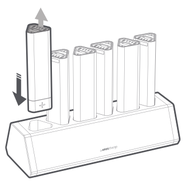

◤ステップ 1

スクリーンを上に向け、ポータブル充電器とPower Stationのベースの+マークが向き合うようにポータブル充電器を空いているPower Stationのベースに挿入します。

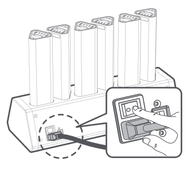

◤ステップ 3

Power Station の背面にある電源ボタンを押して電源を入れます。

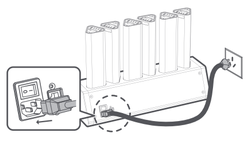

◤ステップ 2

AC 電源ケーブルをPower Stationのベースに差し込み、コンセントに接続します。

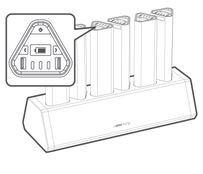

◤ステップ 4

正常に接続され充電されていることを意味する充電アイコンが、すべてのポータブル充電器の画面に表示されるまで待ちます。

注：
ポータブル充電器をPower Stationのベースに接続する際、力を加える必要はありません。
スロットに挿入する際は、水平であることを確認し、無理に押し込まないようにしてください。

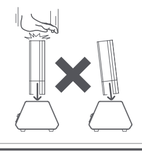

Power Stationの設置

ポータブル充電器の安全性と取り扱い

これらの安全上の注意事項に従わない場合、火災、感電、怪我、ポータブル充電器または他の所有物への損害を引き起こす可能性があります。ポータブル充電器の不適切な使用は、バッテリーセルに長期的なダメージを与え、保証を無効にする可能性があります。

使用前にポータブル充電器に損傷がないか点検してください。
使用中に破損した場合は、使用を中止し、ステーションに戻さず、管理者に交換を依頼してください。



ポータブル充電器は屋内でのみ使用するように設計されています。換気ができるよう、風通しがよく、硬くて平らで安定した場所にポータブル充電器を設置してください。



強い日差しによる熱を始め、ラジエーターやヒーターのそば、車内など熱が引き起こされる高温環境では、ポータブル充電器を置いたり、使用したりしないでください。



ポータブル充電器を落としたり、
強い衝撃を与えたり、穴を開けたり
押しつぶしたり、熱や火にさらしたり、
液体、湿気、腐食性の化学物質と
接触したりすると、損傷する可能性があります。



注意事項：

本製品は、適切なデバイスと組み合わせてのみ使用することを目的としています。
本製品がご使用の機器と互換性があるかどうかについては、当該機器のパッケージをご確認ください。
オムニチャージは、本製品の使用により発生した機器の損害または当該機器内に保存されたデータの毀損や消失等について、一切責任を負いません。オムニチャージは、本製品が設計された適切な機器以外の機器または付属品と組み合わせて本製品を使用した結果、お客様または第三者が被る可能性のある損害については、お客様または第三者に対して一切責任を負いません。

ポータブル充電器の電源が入らない場合、
またはポータブル充電器に警告通知が表示された場合は、
直ちに使用を中止し、ステーションのベースに戻さず、
管理者に交換を依頼してください。



ポータブル充電器のAC出力は、通常の家庭用コンセントと同じ致死性のあるAC電力を発生します。通常の AC コンセントと同様に注意してご使用ください。出力ポートに決して異物を差し込まないでください。



ポータブル充電器はユーザーが修理することはできませんのでご自分で交換または改造しようとしないでください。バッテリーが損傷し、過熱、火災、怪我を引き起こす可能性があります。



バッテリーの廃棄については、
各自治体のガイドラインに基づき廃棄をお願いします。
また回収を希望されるお客様はsupport@omnipower.co
もしくは050-2030-7370または050-3085-9482まで連絡をお願いいたします。



機能

DC ポート
最大出力 5A-100 W

AC 出力
最大出力 100 W

USB-C ポート
最大出力100W(統合出力120W)

USB-A ポート
最大出力 18 W

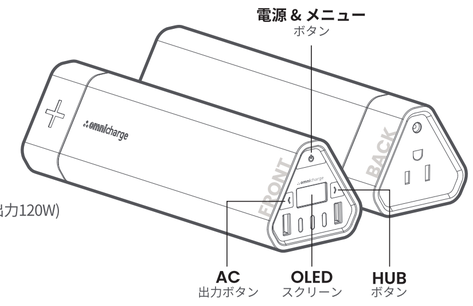

基本操作
長押しして電源オン
長押しして電源オフ
左: AC出力ポート オン/オフ
右: HUBポート オン/オフ

メニューコントロール
2回短押してメニューを表示
短押しして選択
左: 上に移動
右: 下に移動

スキャンコード詳細

デバイスのスペックにもよりますので、充電回数については目安となります。

スマートフォン	タブレット	13インチノートパソコン	一眼レフカメラ	ドローン	アクションカム
最大8回の充電	最大4回の充電	最大2回の充電	最大10回の充電	最大4回の充電	最大16回の充電

ポータブル充電器の再充電

ステーションからの充電

充電時間 4 ～ 6 時間



最適な充電のために、ポータブル充電器をPower Stationのベースステーションに戻します。バッテリーアイコンが画面に表示され、正しく充電されていることが確認できます。

バランスチャージモード

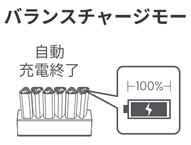

100%のフル充電に達すると、ポータブル充電器は自動的に充電プロセスを停止します。もし長期間使用されずにいる場合、充電器はバッテリーを最適な状態に保つために80%まで自然放電します。

これは寿命延長の措置であり、充電器が常に100%充電を維持するわけではないことにご注意ください。

バッテリーメンテナンス

ポータブル充電器はリチウム電池セルを使用していますが、使用方法や環境によってサイクル回数に限りがあります。 バッテリー寿命を最大限に延ばすために、次のガイドラインに従ってください。 バッテリーが使用量を超えて消耗したら、交換する必要があります。

•ポータブル充電器をバランスよく使用してください。
1つのバッテリーを過度に使うと、
バッテリーセルの寿命を縮める可能性があります。



•ポータブル充電器は、使用せずに常時ステーションで充電したままにしないでください。Power Stationを1週間以上使用しない場合は、ステーションとポータブル充電器の電源を切り、3~4ヶ月ごとに補充電することをおすすめします。



•バッテリー寿命の不必要な消耗を防ぐために、本ユーザーマニュアルに従い、Power Stationとポータル充電器の適切な取扱い及び保管をお願いいたします。

•誤用、乱用、経年劣化、不適切なメンテナンスが原因で故障したバッテリーは保証の対象外となります。

バッテリーの健康状態モニタリング

ポータブル充電器には、ダイナミック・バッテリー・ヘルス＆パワー・モニタリング・システムが搭載されています。バッテリーの状態や環境に基づいて、リチウムバッテリーの充電時間と休止時間、および出力を調整します。
バッテリーの消耗や寿命による過剰使用の可能性がある場合、完全に動作が停止する前に画面上に通知されます。

1．この画面アラートが表示された場合充電器を使用することはできますが、早急に交換する必要があります。

2．この画面アラートが表示された場合、バッテリーは寿命に達して停止しています。 ユニットを交換してください。



一般仕様

POWER STATION

ユニットを含む重量：12.07 kg (26.6 ポンド)
ユニットを含む寸法：486 x 184 x 335 mm (19.1 x 7.2 x 13.2 インチ)

出力
24V 2A (充電ペイあたり)

入力
100V-240V~, 50/60Hz, 最大4A

ポータブル充電器
重量：1.066 kg (2.35 ポンド)
寸法：243 x 71 x 65 mm (9.5 x 2.7 x 2.5 インチ)
全ポート合計出力：120W

動作環境
温度 10°C-40°C
湿度30-70%
標高 ⩽ 2000m

ポートと電力

ACポート
120V AC、60Hz、最大100W米国バージョン
230V AC、50Hz、最大100W EU バージョン

DCポート
双方向入出力充電
入力：5-25V, 最大5A, 最大36W
出力：5-25V, 最大5A, 最大100W

容量
142Wh (+/- 5%)

USB-C
USB PD対応、双方向入出力充電
入力：(メイン/ポート1) 5V ⎓3A, 9V ⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V ⎓5A, 最大36W
出力：(メイン/ポート1) 5V ⎓3A, 9V ⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V ⎓5A, 最大100W
(ポート2&3) 5V ⎓3A, 9V ⎓3A, 15V⎓2A, 最大30W

USB-A 出力
ポート1&2：
(片方のみ使用) 5V ⎓ 3A, 9V ⎓2A, 12V ⎓1.5A 最大18W
(両方を同時使用) 各5V、合計 5V ⎓4.8A

Li-ion
中国製

© 2025 Omnicharge.
omnicharge® は登録商標です。

製品の仕様は、信頼性、機能、デザインの改善、その他の理由の如何を問わず、予告なく変更されることがあります。

? 製品の PI アドレスナンバーとシリアルナンバーの確認方法

Power Station:
PIアドレスとシリアルナンバーのステッカーは、Power Stationの背面にあります。



PI アドレスとシリアルナンバー

ポータブル充電器:
各ポータブル充電器の裏側にシリアルナンバーが印字されています。

各ポータブル充電器のシリアルナンバーは、メニューの「情報」部分でも確認できます。



トラブルシューティング

お問い合わせ方法

Power Station またはポータブル充電器に技術的な問題が発生した場合、または Power Station に関するお問い合わせがある場合には以下の方法でお問い合わせください:

support@omnipower.co　050-2030-7370 / 050-3085-9482
（9時～17時 土日祝除く）

より良いサービスを提供するために、お問い合わせの際には以下の情報を必ずご準備ください。

- ステーションのPIアドレス
- ステーションのシリアルナンバー
- ポータブル充電器のシリアルナンバー
- 購入情報（領収書、PO、注文IDなど）

すべてのトラブルシューティング情報は、Omnichargeが提供するフォーラムと詳細なFAQ ページでご確認いただけます。
www.omnicharge.co/powerstation-faq

スキャンしてトラブルシューティングページに移動する。

お探しのものが見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

omnicharge®

Omni Portable Charger

Omniポータブル充電器は、速度、多用途性、信頼性を備えた完璧なプロフェッショナル電源ソリューションです。ノートパソコンや携帯電話など、移動中に必要なハイテク機器の充電に最適です。100WのACコンセントや100WのUSB-Cポートなどのハイパワー機能を備え、どんな状況でも柔軟で信頼性の高い電力を供給します。このポータブル充電器は4つの異なる充電方法を提供し、どこでもすべてのデバイスに簡単に電力を供給できます。

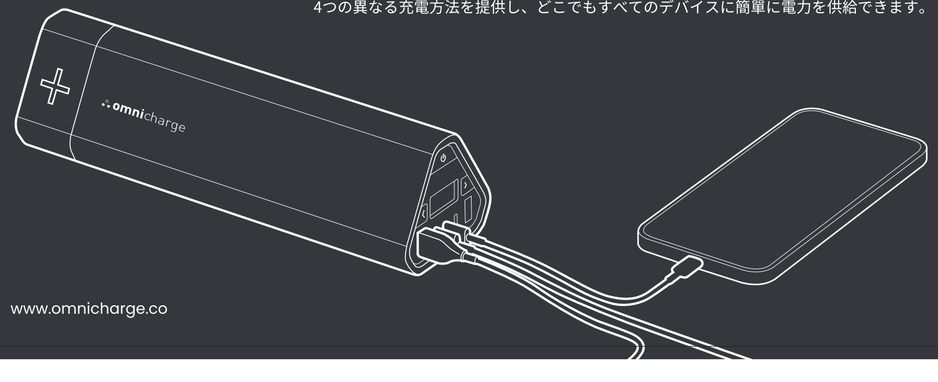

www.omnicharge.co